


Lineární vedení

Řada EG/QE

3.2.10 Rozměry kolejnice EGR

Kolejnice EGR se používají jak pro vozíky EG, tak pro vozíky QE.

3.2.10.1 Rozměry EGR_R

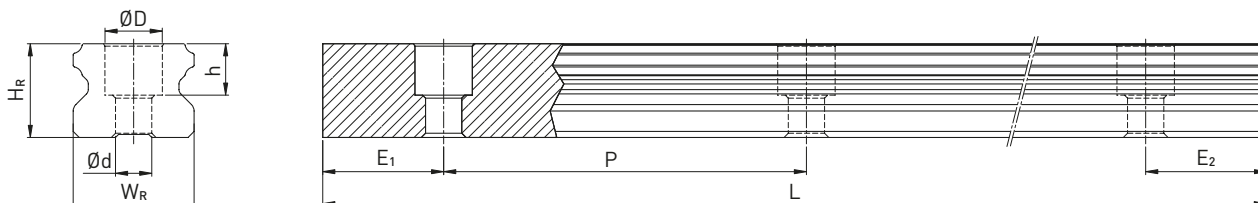

Tabulka 3.29 Rozměry kolejnice EGR_R

Řada/ rozměr	Montážní šrouby pro kolejnici [mm]	Rozměry kolejnice [mm]						Max. délka [mm]	Max. délka $E_1 = E_2$ [mm]	$E_{1/2}$ min [mm]	$E_{1/2}$ max [mm]	Hmotnost [kg/m]
		W_R	H_R	D	h	d	P					
EGR15R	M3 × 16	15	12.5	6.0	4.5	3.5	60	4,000	3,900	6	54	1.25
EGR20R	M5 × 16	20	15.5	9.5	8.5	6.0	60	4,000	3,900	7	53	2.08
EGR25R	M6 × 20	23	18.0	11.0	9.0	7.0	60	4,000	3,900	8	52	2.67
EGR30R	M6 × 25	28	23.0	11.0	9.0	7.0	80	4,000	3,920	9	71	4.35
EGR35R	M8 × 25	34	27.5	14.0	12.0	9.0	80	4,000	3,920	9	71	6.14