

Spirálové krycí pružiny

Návod k montáži a údržbě

Pozor!


Spirálová krycí pružina je pod stálým napětím! Vázací drát odstraňte až po jejím zabudování, jak je uvedeno v kapitole „Montáž“.

Bezpečnostní upozornění

Spirálové krycí pružiny používejte výhradně nasazené na součásti, která má být chráněna (kulíčkový šroub a podobně). V opačném případě hrozí nekontrolované rozvinutí, které může způsobit těžká zranění.

Podmínky použití

Spirálové krycí pružiny nejlépe fungují v olejovém prostředí. V případě prašného prostředí nebo znečištění drobnými částečkami zvažte použití krycích měchů.

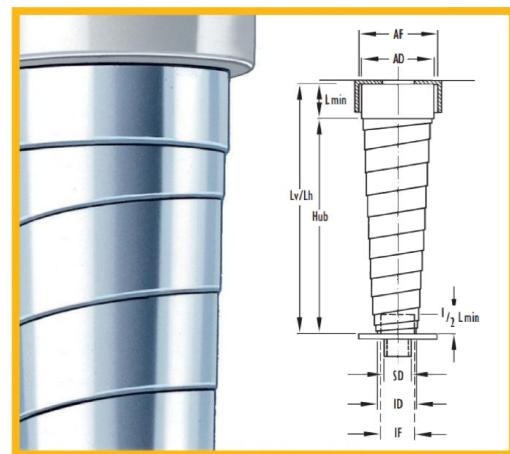

Záruka a garance

Záruka na spirálové krycí pružiny může být uplatněna jen v případě materiálových nebo výrobních chyb. Poškození v důsledku neodborné montáže nebo zanedbané údržby nemohou být uznány.

Montáž

- Při montáži spirálových krycích pružin se ujistěte, že opěrné příruby jsou zhotoveny v předepsaných rozměrech a tolerancích
- Spirálová krycí pružina musí být použita jen v takové poloze (vertikální, horizontální), pro kterou byla vyrobena. Při vertikálním použití musí být větší průměr nahore.
- Vázací drát může být uvolněn až tehdy, když je spirálová krycí pružina na svém místě a opěrné příruby nejsou od sebe dále než 2-3 násobek šířky pružiny.
- Kompletně odstraňte vázací drát.
- Po odstranění vázacího drátu pružinu opatrně vložte do příruby. Nenechte ji vyskočit!
- **Upozornění:** Spirálové krycí pružiny musí být v opěrných přírubách volně pohyblivé. Nesmí být přisroubovány nebo přinýtovány!

Údržba

Spirálové krycí pružiny je nutné periodicky čistit od hrubého znečištění a mazat, pokud možno olejovým sprejem **W44T Turbo spray**. Nevhodné jsou husté, pryskyřičné oleje. Jejich použití může vést k zablokování závitů a ke zlomení pružiny. Při použití nevhodných olejů zaniká záruka.